

I. CYKELHANDBOK LANDSVÄG

1. **Ta cykeln och tillbehören från lådan.** Kontrollera cykeln för synliga skador. Ta inte bort förpackningen förrän du behöver, så att du kan skydda cykeln från skador under montering.



2. **Ta bort förpackningen** på styrstam och styret så att de är redo att monteras.



3. **Skruva loss bultarna** på styrstammen.



4. **Sätt styret på plats** och dra åt bultarna i ett korsmönster med rätt vridmoment. Vridmomentet är i de flesta fall på styrstam, eller i de medföljande manualerna.



5. **När du har dragit fast bultarna nästan helt,** justera styret så att det är centrerat och har rätt vinkel.



6. **Se till att styret** förblir på plats om du försiktigt laddar det.



CYKELHANDBOK LANDSVÄG 2.

3. CYKELHANDBOK LANDSVÄG

7. **Styret ska monteras så att spakarna** och den nedre delen av styret står ganska parallellt med marken. Det ger så mycket kontroll och maximal komfort som möjligt.



8. **Fel position** på styret.



9. **Cyklar med fälgbroms och snabbkopplingar.**
Om din cykel har skivbromsar, hoppa till steg 15. För att montera framhjulet måste du frigöra bromsen. De flesta bromsar har en spak på bromsen som kan lutas upp.




CYKELHANDBOK LANDSVÄG 4.

10. **Se till att** bromsen är i öppen position.



11. **Montera snabbkopplingen** i framhjulet.

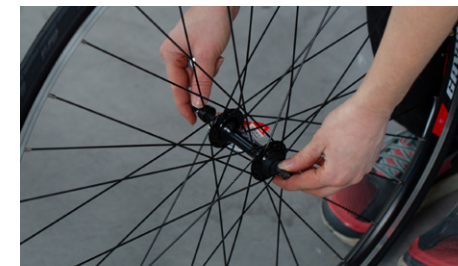

12. **Lyft hjulet upp** i gaffeln och se till att det är rakt.



5. CYKELHANDBOK LANDSVÄG

13. **Dra åt snabbkopplaren.** Den ska dras åt för hand så att den sitter, men inte för hård.



14. **Stäng bromsen igen** och kontrollera att den fungerar korrekt genom att trycka på bromsspaken.



15. **Cyklar med skivbromsar och genomgående axlar.** Om du har en cykel med genomgående axlar och skivbromsar, ta bort skyddet i bromsen innan du sätter in hjulet i gaffeln. Se till att bromsskivan sitter ordentligt mellan bromsbeläggarna.



CYKELHANDBOK LANDSVÄG 6.

16. **Sätt in axeln** tills den når det gängade partiet på motsatt sida.



17. **Dra åt axeln** till det angivna vridmomentet med kompatibelt torx, unbrako eller snabbkoppling.



18. **Kontrollera att bromsarna fungerar före varje resa** och att allt är tillräckligt hårt.

